



Prieš atliekant darbus, sienos turi būti tinkamai paruoštos: visi nelygumai išlyginti, užglaistyti glaistu ir nušlifuoti. Taip pat sienų paviršius turi būti švarus, neišalęs (sienos neįdrėkusios), nugruntuotas giluminiu gruntu. Patartina nuo sienų pašalinti bet kokius tvirtinimus, apdailos ar elektros prietaisų elementus (rozečių, jungiklių dangtelius ir pan.), radiatorius.

Susimaišome tapetavimo klijus – taupymo sumetimais galime juos susimaišyti dviejuose induose: viename inde tirštesnius pagal klijų ir vandens santykio rekomendacijas (naudosime tapetams ištepti), kitame – šiek tiek skystesnius (naudosime sienai ištepti).


Naudodami ilgą spiritinį gulsčiuką (geriausia 2 m ilgio), sienoje prie lango, pieštuku pasižymime tiksliai vertikalią liniją. Atstumas nuo šios linijos iki gretimos sienos – kokiais 5 cm mažesnis nei tapeto plotis – niekada nepatartina pradėti nuo kampo, nes dažniausiai kampai nebūna tikslūs. Išsimatuojame sienos aukštį nuo grindų iki lubų ir atkerpame tapeto juostą, maždaug 2 cm ilgesnę nei pamatuotas aukštis – vėliau, kai priklijuosime ant sienos, atpjausime tiksliai.

{loadposition content_block}

Kitoje juostos pusėje pieštuku pasižymime, kuriuo galu klijuosime į viršų ir ištiesiame tapetą ant tapetavimo stalo (ar panašaus švaraus paviršiaus). Specialiu šepetėliu sutepame vidinę pusę klijais ir atsargiai užlankstome galus iš abiejų pusių taip, kad vieną galą atlenkus ir uždėjus ant sienos viršutinės dalies, galėtume atlenkti kitą galą. Taip sulankstyta tapetą galime palikti kuriam laikui išmirkinti (atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas). Dabar drėgnu švarių skudurėlių galime nusivalyti tapetavimo stalą (kad klijai neišteptų sekančio tapeto gerosios pusės). Taip galime pasiruošti keletą juostų – ne per daug, kad užtepti klijai ant tapetų nepradėtų džiūti.

Skystesniu klijų mišiniu (naudodami klijų tepimo šepetį) ištepame sieną – geriausia vienai juostai (tik tiek kad siena sudrėktų). Imame paruoštą juostą, atlenkiame viršutinį tapeto galą, priglauname jį (šiek tiek užlenkiant galą – užleidžiant daugiau nei reikia) į kampą tarp sienos ir

lubų, o šoną tiksliai prileidžiame prie pažymėtos linijos (svarbu, kad per visą juostos ilgį šonas sutaptų su šia linija). Specialiu tapetavimo šepečiu iš viršaus į apačią ir iš vidurio į šonus braukdami per išorinę tapeto pusę tolygiai prispaudžiame tapetą prie sienos – svarbu, kad jokia būdu nepadarytume raukšlių (jei taip atsitiko, tapetą atkeliamė nuo sienos, keldami iš apačios į viršų iki susidariusios raukšlės). Viršutinę pusę priklijavę, atlenkiame apatinį tapeto galą ir taip pat priglaudžiame prie sienos. Dabar galime tiksliai atlenkti viršutinį tapeto galą ir plačia glaistykle prispausti į patį kampą. Aštriu statybiniu peiliu, atpjauname nereikalingą juostos galą (jei reikia, tapeto galą dar papildomai patepame klijais). Taip pat tai atliekame su šonu, užeinančiu ant gretimos sienos (tik nepjauname į kampą, o prispaudžiame prie sienos). Pirmoji juosta turėtų atrodyti panašiai kaip paveikslėlyje.

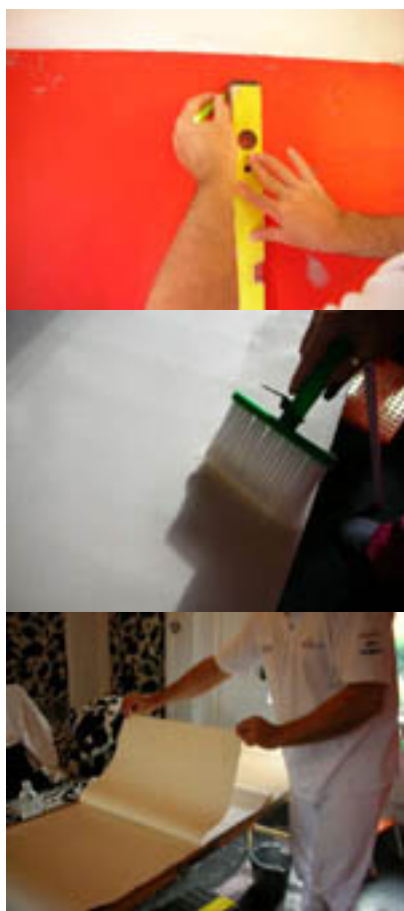


Tapetų klijavimas

Atnaujinta Antradienis, 30 Lapkritis 2010 12:10



Atnaujinta Antradienis, 30 Lapkritis 2010 12:10

Atnaujinta Antradienis, 30 Lapkritis 2010 12:10

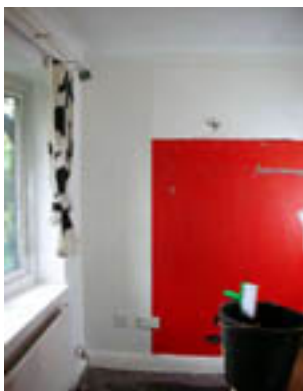

[User:Gralpsma](#): composition-related articles | [santechinika](#), [elektrika](#), [stalia](#), [apodail](#)